


Werk cal. 2416

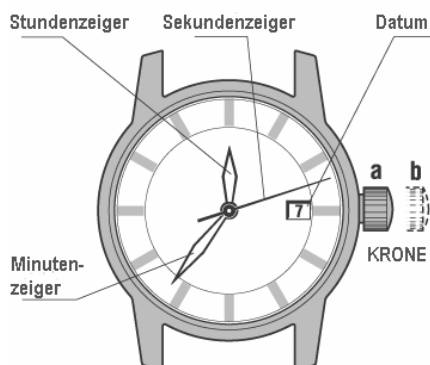

Technische Daten:

Durchmesser: 24mm, Höhe: 6,3mm, 31 Lagersteine
Zentral Sekunde, Datumsanzeige
19800 Halbschwingungen
Ganggenauigkeit minus 10 bis plus 30 Sekunden am Tag. Gangreserve: Minimum 38 Stunden
Werk mit Automatik, Zentralsekunde und 31 Lagersteinen. Mit Stoßsicherung und Datumsanzeige. Datumsanzeige springt automatisch um 24:00 Uhr.
Gangreserve mindestens 38 Stunden

Bedienungsanleitung

1. Die Uhr wird durch Drehen der Krone nach vorne aufgezogen.
2. Bei erster Ingebrauchnahme bitte 20-30 Umdrehungen aufziehen.
3. Für das Zeiteinstellen ziehen Sie bitte die Krone heraus und drehen die Zeiger bis zur gewünschten Stelle im Uhrzeigersinn. Die Krone wieder eindrücken.
4. Datumsanzeige springt um 24:00 Uhr.
5. **Einstellen der Datumsanzeige:**
 - Die Krone herausziehen (wie beim Zeiteinstellen)
 - Die Zeiger bis 24:00 Uhr drehen: das Datum springt um eine Zahl.
 - Weiter bis ca. 02:00 Uhr drehen
 - Zurück (gegen Uhrzeigersinn) bis ca. 19:00 Uhr drehen
 - Wieder im Uhrzeigersinn bis ca. 02:00 Uhr drehen. Diese Bewegung so lange wiederholen, bis die gewünschte Zahl (Datum) erscheint.
 - Krone eindrücken.

ACHTUNG:

- Die Uhr sollte mehr als 8 Stunden täglich getragen werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Drehen Sie die Zeiger NICHT genau in jenem Augenblick zurück, in dem die Datumscheibe beginnt, sich zu bewegen, immer erst dann zurückdrehen; wenn die Zeiger über die Zwei gelaufen oder gedreht sind.
- Das Aufziehen des Werkes bei Widerstand beenden.

Bei Einhaltung dieser Regeln und einigermaßen sorgfältigem Umgang wird Ihnen die Uhr viele Jahre lang treue Dienste erweisen.